


Style Beton
Slovakia, s.r.o.


www.stylebeton.sk

REALIZÁCIA VYMÝVANÉHO BETÓNU RÝCHLO A JEDNODUCHO

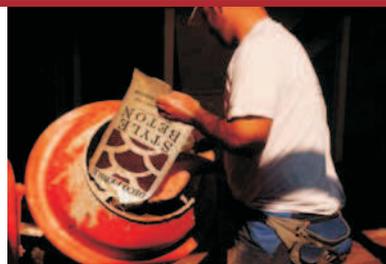

1.DEŇ - KROK 1:

Zmiešajte každé vrečko Decopebble(25kg)
s 5kg bieleho či šedého cementu

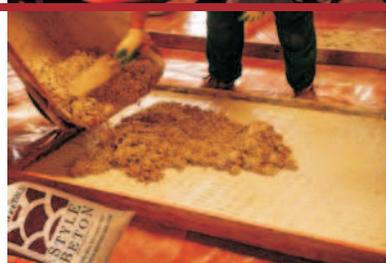

1.DEŇ - KROK 2:

Aplikujte na betónový podklad mix Decopebble.

- a) Aplikujte minimálne 2 cm(31,5kg/m²) Decopebble(na mokro) na čerstvý betónový povrch, ktorý ste nechali, aby absorboval vodu.
- b) Aplikujte minimálne 4 cm(63kg/m²) Decopebble na starý betónový povrch, na ktorý ste predtým aplikovali vrstvu Polystyle.



1.DEŇ - KROK 3:

Rozotrite zmes.



1.DEŇ - KROK 4:

Uhlad'te povrch a nechajte zmes absorbovať
vodu z povrchu.




1.DEŇ - KROK 5:

Potrite povrch Style Lack-om a prekryte povrch fóliou.



2.DEŇ - KROK 6:

Použitím vodnej pumpy opláchnite povrch čerstvou vodou.

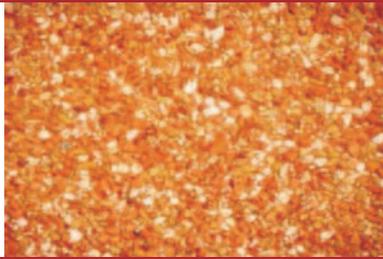

2.DEŇ - KROK 7:

Podlaha Decopebble je hotová. Po uschnutí povrchu stačí už len aplikovať Style Sealer.